SGH-E250
Brugervejledning

Vigtige **sikkerheds-forskrifter**

☑ Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i den, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 47.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [ ]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Menu**>

- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

Særlige funktioner på telefonen

- **Musikafspiller**
  Du kan bruge telefonen som musikafspiller og afspille musikfiler.

- **FM-radio**
  Lyt til dine foretrukne radiostationer når som helst og hvor som helst.

- **Digital udskrivning af data**
  Udskriv billeder, meddelelser og andre personlige data direkte fra din telefon.

- **Bluetooth**
  Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis, trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Frakoblet tilstand**
  Skift telefonindstilling, så du kan bruge de funktioner, der ikke kræver forbindelse til nettet, f.eks. ombord på et fly.

- **Visitkort**
  Opret visitkort med dit nummer og din profil. Brug et elektronisk visitkort, når du præsenterer dig for andre.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Send og modtag Multimediemeddelelser, der består af tekst, billeder, videoklip og lyd.

- **E-mail**
  Send og modtag e-mails med billeder, videoklip og lyd.

- **Java**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og hent nye spil.

- **Diktafon**
  Optag stemmenotater og lyde.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon **6**

Taster, funktioner og placeringer

Kom godt i gang **7**

De første trin i brug af telefonen

Klargøre og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 9
Taster og skærm 10
Åbne menufunktioner 13
Tilpasse telefonen 14
Foretage/besvare opkald 17

Mere end en telefon **18**

Brug kameraet, musikafspilleren, browseren og andre særlige funktioner

Bruge kameraet 18
Afspille musik 19
Lytte til FM-radio 21
Browse på internettet 21
Bruge Telefonbog 22
Sende meddelelser 24
Vise meddelelser 25
Sende en SOS-meddelse 27
Bruge Bluetooth 28

Indtastning af tekst **30**

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner **32**

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner **36**

Alle menufunktioner

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **47**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner

1 Alle opkald
2 Ubesvarede opkald
3 Udgående opkald
4 Indgående opkald
5 Slet alle
6 Opkaldsvarighed
7 Opkaldspriser[1]

2 Telefonbog

1 Find kontaktperson
2 Kontaktpersoner til Begrænsede numre[1]
3 Opret kontaktperson
4 Gruppe
5 Hurtigopkald
6 Mit visitkort
7 Eget nummer
8 Styrefunktioner
9 Tjenestenummer[1]

3 Programmer

1 Musikafspiller
2 Diktafon

3 Programmer (fortsat)

3 Billedredigering
4 FM-radio
5 Bluetooth
6 JAVA-verden
7 SIM AT[1]

4 Browser

1 Startside
2 Bogmærker
3 Indtast URL
4 Tøm cache
5 Profilindstillinger
6 Aktuel profil

5 Meddelelser

1 Opret meddelelse
2 Mine meddelelser
3 Skabeloner
4 Slet alle
5 Indstillinger
6 SOS-meddelelser
7 Gruppemeddelelse
8 Hukommelsesstatus

6 Filhåndtering

1 Billeder
2 Videoklip
3 Musik
4 Lyde
5 Andre filer
6 Hukommelseskort[2]
7 Hukommelsesstatus

7 Kalender

1 Alarm
2 Kalender
3 Notater
4 Verdensur
5 Lommeregner
6 Omregner
7 Tæller
8 Stopur

8 Kamera

1 Tag billede
2 Indspil videoklip
3 Gå til Mine billeder
4 Gå til Mine videoklip

9 Indstillinger

1 Klokkeslæt og dato
2 Telefonindstillinger
3 Skærmindstillinger
4 Lydindstillinger
5 Lysindstillinger
6 Netværkstjenester
7 Sikkerhed
8 Hukommelsesstatus
9 Nulstil indstillinger
10 VOD-indstillinger[3]
11 Nøglestyring

1. Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
2. Vises kun, hvis der er sat et hukommelseskort i telefonen.
3. Vises kun, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

- Telefon
- Rejseadapter
- Batteri
- Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Taster, funktioner og placeringer

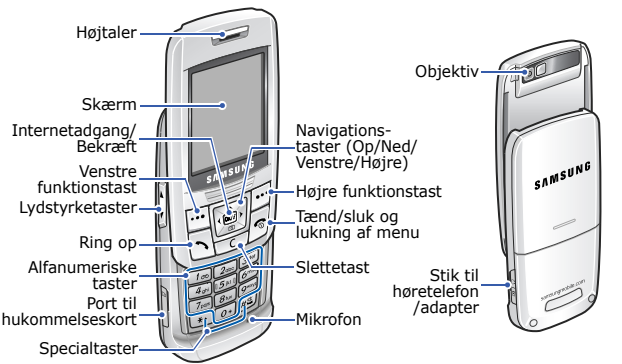

Kom godt i gang

De første trin i brug af telefonen

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester.

Klargøre og oplade telefonen

1 Tag låget til batteriet af.

☑ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede.

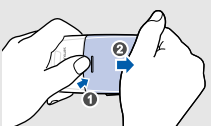

2 Sæt SIM-kortet i.

☑ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad.

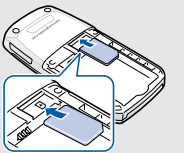

3 Sæt batteriet i.

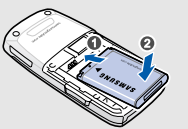

4 Sæt låget på igen.

5 Slut laderen til telefonen.

6 Slut laderen til en almindelig vægkontakt.

7 Træk adapteren ud af vægkontakten, når telefonen er fuldt opladet (batteriikonet er ikke aktivt).

8 Træk adapterstikket ud af telefonen.

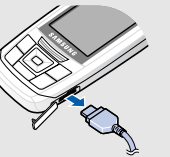

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- meddelelsen for lavt batteriniveau vises på skærmen, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Oplad batteriet igen.

Tænde/slukke

Tænd telefonen Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	1. Åbn telefonen. 2. Hold [ ] nede. 3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Sluk telefonen	1. Åbn telefonen. 2. Hold [ ] nede.

Tastaturlås

Når du lukker telefonen, låses de udsatte taster, så telefonens funktioner ikke aktiveres, hvis du kommer til at trykke på en tast ved en fejl.

Tastaturet låses op ved at trykke på <**Lås op**> og derefter <**OK**>.

Frakoblettilstand

Du kan slå telefonen over på Frakoblettilstand, hvor de funktioner, som kræver forbindelse til telefonnettet, er slået fra. Denne tilstand er nyttig, når du vil bruge telefonen et sted, hvor det ikke er tilladt at bruge mobile enheder, f.eks. ombord på fly eller på et hospital.

Sådan skifter du til Frakoblettilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Offlinetilstand** → **Til**.

I Frakoblettilstand kan du bruge funktioner, der ikke kræver forbindelse til telefonnettet, f.eks. spil, kamera og musikafspiller.

Taster og skærm

Tast

	Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til følgende menuer: • Op: Min menu • Ned: **Kamera** • Venstre/Højre: Dine foretrukne menuer I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Starter browseren. I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Bruges til at slette tegn på skærmen eller objekter i et program.
	Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.

Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.

Hold [**1**] nede i inaktiv tilstand for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [**0**], og hold den nede for at indtaste en international landekode.

Bruges til at indtaste specialtegn.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede for at slå Lydløs tilstand til og fra. Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.

Bruges til at indstille telefonens lydstyrke.

I inaktiv tilstand med telefonen åben: Justerer tastaturets lydstyrke.

Skærm

Udseende

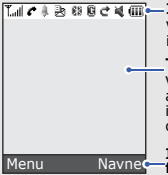

Ikoner
Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
Viser meddelelser, anvisninger og indtastede oplysninger.

Indikatorer for funktionstaster
Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt funktionstasterne.

Ikoner[1]

- Signalstyrke for modtagelse
- Igangværende opkald
- Uden for nettets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage opkald

Alarm indstillet

SOS-funktion aktiveret

Ny SMS

Ny meddelse på telefonsvarer

Ny MMS

Ny e-mail

Viderestilling er slået til

Bluetooth er aktiv

Bluetooth-høretelefon eller håndfrit sæt til bilen er tilsluttet

GPRS-netværksstatus
- Blå: GPRS-netværk
- Rød: Overfører data i GPRS-netværk

EDGE-netværksstatus
- Blå: EDGE-netværk
- Rød: Overfører data i EDGE-netværk

Hjemmezone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste

Arbejdszone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste

Browser på internettet

Hukommelseskort isat

Lydløs tilstand (vibration)

Lydløs tilstand (lyd fra)

Ringetype

- Ingen: Melodi
- : Vibration
- : Melodi og vibration
- : Melodi derefter vibration
- : Vibration derefter melodi

Batteriniveau

1. Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Åbne menufunktioner

Brug funktions-tasterne

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Deres aktuelle funktion vises nederst på skærmen.

Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede funktion.

Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.

Vælg en funktion	1. Tryk på en funktionstast. 2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion. 3. Tryk på <**Vælg**> eller [OK/*i*] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling. 4. Afslut på en af følgende måder: • Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. • Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
Brug genveje	Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse telefonen

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringemelodi

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringetone**.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at åbne en ringekategori.

3. Tryk på [Op] eller [Ned] for at vælge en ringetone.
4. Tryk på <**Gem**>.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Baggrund** → **Baggrund**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Vælg et billede.
4. Tryk på <**Gem**>.

Temafarve i menutilstand

Du kan ændre farve for skærmelementer, f.eks. menulinjer og markeringsblokke.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Skind**.
2. Vælg et farvemønster.

Menugenveje

Du kan indstille [Venstre] og [Højre] til at fungere som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Min menu

Du kan oprette en menu med dine foretrukne menupunkter.

Sådan oprettes et menupunkt i Min menu:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Min menu**.
2. Vælge et punkt, der skal ændres.
3. Vælg det ønskede menupunkt.

Sådan åbnes et menupunkt i Min menu:

1. Tryk på [Op] i inaktiv tilstand.
2. Rul til et punkt.
3. Tryk på [OK/*i*].

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs tilstand for ikke at forstyrre andre.

Hold [#] nede i inaktiv tilstand.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standardadgangskoden **00000000**, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**OK**>.

Foretage/besvare opkald

Foretag et opkald

1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [▲/▼].

Mere end en telefon

Brug kameraet, musikafspilleren, browseren og andre særlige funktioner

Bruge kameraet

Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Ned], og vælg **Tag billede** for at tænde kameraet.
2. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet som ønsket.
3. Tryk på [OK/*i*] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at tage et nyt billede.

Få vist et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine fotografier**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Ned], og vælg **Indspil videoklip**.
2. Tryk på [OK/*i*] for at starte optagelsen.
3. Tryk på [OK/*i*] eller <⌐> for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
4. Tryk på <⮌> for at optage et nyt videoklip.

Afspil et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Mine videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspille musik

Kopier musikfiler til telefonen

Brug en af disse fremgangsmåder:

- Overfør fra internettet.
- Overfør fra en computer med Samsung PC Studio (medfølger ikke).
  ▶ brugervejledningen til Samsung PC Studio

- Modtag via Bluetooth.
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt det i telefonen.

Opret en afspilnings-liste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **Musikafspiller**.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj musik fra** → en hukommelse.
3. Tryk på [OK/*i*] for at vælge de ønskede filer, og tryk på <**Tilføj**>.

Afspil musikfiler

1. Tryk på [OK/*i*] på skærmen Musikafspiller.
2. Brug følgende taster under afspilning:
   - OK/*i*: Standser eller fortsætter afspilningen.
   - Op: Åbner den aktuelle afspilningsliste.
   - Venstre: Springer til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
   - Højre: Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
   - ▲/▼: Indstiller lydstyrken.
3. Tryk på [Ned] for at stoppe afspilningen.

Lytte til FM-radio

Lyt til radio

1. Slut den medfølgende høretelefon til stikket i højre side af telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på [OK/*i*] for at tænde for radioen.
4. Hold [Venstre] eller [Højre] nede for at finde tilgængelige radiostationer.
5. Radioen slukkes ved at trykke på [OK/*i*] eller tage høretelefonen ud af stikket på telefonen.

Gem radio-stationer

1. Tryk på <**Funkt.**> på listen over stationer, og vælg **Tilføj**.
2. Indtast stationens navn og frekvens, og tryk på <**Gem**>.
3. Vælg den placering, hvor du vil gemme stationen.

Browse på internettet

Med den indbyggede browser kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og overføre indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [OK/*i*], og tryk på <**Menu**>, og vælg **Browser** → **Startside**.

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på <✓> eller [OK/*i*] for at vælge et punkt.
- Hvis du vil skifte til den forrige side, skal du trykke på <**Tilbage**> eller [**C**].
- Hvis du vil vende tilbage til startsiden, skal du holde [**C**] nede.
- Vælg , eller tryk på [*] for at åbne browserens menufunktioner.
- Tryk på [#] for at åbne andre menuer på telefonen.

Bruge Telefonbog

Tilføj en kontakt-person

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på [OK/*i*].
2. Vælg **Telefon** → **Ny** → en nummertype.
3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Fax, Anden, Email, Grafisk ID, Ringetone, Gruppe og Noter.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Til SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på [OK/*i*].
2. Vælg **SIM-kort** → **Ny**.
3. Indtast et navn.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Find en kontakt-person

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Navne**>.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en kontaktperson.
4. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op eller [OK/*i*] for at redigere kontaktoplysninger.

Opret og send et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog** → **Mit visitkort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Tryk på [OK/*i*] for at gemme visitkortet.
4. Hvis du vil sende visitkortet til andre, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send via** → en sendemetode.

Sende meddelelser

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Tekstmeddelelse**.
2. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [OK/*i*].
3. Indtast nummeret på modtageren.
4. Tryk på [OK/*i*] for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Multimedie-meddelelse**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast meddelelsens emne, og tryk på [OK/*i*].
4. Vælg **Billede eller video** eller **Musik eller lyd**.
5. Vælg **Tilføj billede** eller **Tilføj videoklip**, og tilføj et billede eller et videoklip.

   Eller vælg **Tilføj musik** eller **Tilføj lyd**, og tilføj en musikfil eller et lydklip.
6. Vælg **Tekst**.
7. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [OK/*i*].
8. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
9. Indtast nummeret eller adressen på modtageren.
10. Tryk på [OK/*i*] for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast e-mailens emne, og tryk på [OK/*i*].
4. Vælg **Meddelelse**.
5. Indtast e-mailens tekst, og tryk på [OK/*i*].
6. Vælg **Vedhæft fil**.
7. Tilføj et billede, videoklip, lyd, musikfiler eller dokumentfiler.
8. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
9. Indtast en e-mail-adresse.
10. Tryk på [OK/*i*] for at sende e-mailen.

Vise meddelelser

Få vist en SMS

Når der vises en servicemeddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en meddelse i Indbakke.

Fra Indbakke:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS-meddelse (✉).

Få vist en MMS

Når der vises en servicemeddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en meddelse i Indbakke.

Fra Indbakke:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en MMS-meddelse ( ).

Få vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Email-indbakke**.
2. Vælg **Tjek ny mail**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Sende en SOS-meddelelse

Du kan sende SOS-meddelelser til din familie og venner for at få hjælp i en nødsituation.

Vælg SOS-indstillinger

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Vælg **Til** på linjen **Sender SOS-meddelelse**.
3. Vælg **Modtagere**:
4. Indtast de telefonnumre, som du vil sende SOS-meddelelsen til, og tryk på [OK/*i*].
5. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem**.
6. Tryk på <**Ja**> for at sende en meddelse til de registrerede numre.

Send SOS-meddelelsen

I inaktiv tilstand med telefonen lukket: Tryk fire gange på [▲/▼].

Telefonen sender SOS-meddelelsen.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.
2. Vælg **Min telefons synlighed** → **Til**, så andre enheder kan finde din telefon.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.
4. Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, parres enhederne.

Send data

1. Åbn et program, **Telefonbog**, **Filhåndtering**, **Kalender** eller **Notater**.
2. Vælg det objekt, som du vil sende.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Vælg de data, som du vil sende i Telefonbog.
5. Vælg en enhed.
6. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

1. Tryk på <**Ja**>, hvis du vil acceptere en enhed, der forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage, hvis det er nødvendigt.

Indtastning af tekst

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i meddelelser, Telefonbog og Kalender via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

Indikatoren for tekstindtastning vises, når markøren er i et tekstfelt.

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand (T9Dnb) og ABC-tilstand (Abc).
- Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte til taltilstand (123).
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand (SYM).

Bruge ABC-tilstand

Tryk på den korrekte tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Andre handlinger i ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det næste bogstav.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge T9-tilstand

T9 er en tilstand til prædikativ indtastning af tekst, der gør det muligt at indtaste tegn med et enkelt tryk.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.
   Hvis du f.eks. vil indtaste *Hallo* i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] og [**6**]. Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.
   Både *God* og *Ind* ligger f.eks. på [**4**], [**6**] og [**3**].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Andre funktioner i T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Stav** nederst på skærmen.

3. Tryk på <**Stav**>.
4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <**Tilføj**>.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle til et symbolsæt	navigationstasterne.
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette symbolerne	[**C**].
indsætte symboler	<**OK**>.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.

   - Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, og hold [**C**] nede for at slette hele skærmen.
   - Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.

2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ], når du vil afslutte opkaldet.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog.

Du kan også bruge funktionen Hurtigopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster.

Du kan hurtigt ringe op til et nummer på SIM-kortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer.

1. I inaktiv tilstand: Indtast placeringsnummeret på det ønskede telefonnummer, og tryk på [#].
2. Rul gennem numrene, hvis det er nødvendigt.
3. Tryk på <**Ring op**> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på <**Svar**> eller [ ] for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Svar på alle taster** er aktiveret, kan du besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen <**Afvis**> og [ ].
- Når **Op** i **Skydelågsindstillinger** er indstillet til **Accepter opkald**, kan du blot åbne telefonen.
- Tryk på <**Afvis**> eller [ ] for at afvise et opkald.

- Hold [▲/▼] nede for at afvise et opkald eller slukke for ringelyden, afhængigt af den valgte indstilling for **Lydstyrketast**.

Vise ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [↷] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge høretelefonen

Du kan bruge høretelefonen til at foretage og besvare opkald uden at holde ved telefonen.

Slut høretelefonen til stikket i højre side af telefonen. Knappen på høretelefonen fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genkald til det seneste nummer	knappen, og tryk derefter på den igen og hold den nede.
besvare et opkald	knappen og holde den nede.
afslutte et opkald	knappen og holde den nede.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højtalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og [▼] for at skrue ned for lyden.

Parkere/hente et opkald

Tryk på <**Hold**> eller <**Hent**> for at parkere eller hente opkaldet.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, hvis denne funktion understøttes af nettet.

1. Tryk på <**Hold**> for at sætte opkaldet på hold.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Afslut ventende opkald** for at afslutte det opkald som er på hold.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne funktion, og hvis du har aktiveret Banke på.

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.

Bruge højtalerfunktionen

Du kan bruge højtalerfunktionen til tale og medhør inden for kort afstand.

Tryk på [OK/] og <**Ja**> for at slå højtalerfunktionen til. Tryk på [OK/] igen for at skifte tilbage.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Dette afsnit giver en kort oversigt over telefonens menufunktioner.

Opkaldsfunktioner

Menu	Beskrivelse
Alle opkald, Ubesvarede opkald, Udgående opkald, Indgående opkald	Få vist de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.
Slet alle	Slet alle registreringer for hver opkaldstype.
Opkaldsvarighed	Få vist tiden for udgående og indgående opkald.
Opkaldspriser	Få vist prisen for dine opkald, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Telefonbog

Menu	Beskrivelse
Find kontaktperson	Søg efter kontaktoplysninger i Telefonbog.

Menu	Beskrivelse
Kontaktpersoner til Begrænsede numre	Opret en liste over kontaktpersoner i FDN-tilstand (Fixed Dialling Number). Telefonen tillader kun udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
Opret kontaktperson	Føj en ny kontaktperson til Telefonbog.
Gruppe	Organiser dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.
Hurtigopkald	Opret hurtigopkaldsnumre for de numre, som du ringer mest til.

Menu	Beskrivelse
Mit visitkort	Opret et visitkort, og send det til andre.
Eget nummer	Få vist dine telefonnumre, eller giv de enkelte numre et navn.
Styrefunktioner	Administrer kontaktpersoner i Telefonbog, eller skift standardindstillinger for Telefonbog.
Tjenestenummer	Få vist tjenesteyderens SDN-liste (Service Dialling Number), hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Programmer

Menu	Beskrivelse
Musikafspiller	Lyt til musik.
Diktafon	Optag talenotater og lyde.
Billedredigering	Rediger dine billeder med de forskellige redigeringsværktøjer.
FM-radio	Lyt til musik eller nyheder via telefonens FM-radio.
Bluetooth	Opret en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder.
JAVA-verden	Få adgang til Java-spil og -programmer.
SIM AT	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen.

Browser

Menu	Beskrivelse
Startside	Opret forbindelse til netværket, og indlæs udbyderens startside.
Bogmærker	Gem URL-adresser for hurtig adgang til websider.
Indtast URL	Indtast en URL-adresse, og åbn den tilknyttede webside.

Menu	Beskrivelse
Tøm cache	Slet cachen, der er en midlertidig hukommelse, som gemmer de senest besøgte websider.
Profilindstillinger	Konfigurer forbindelsesprofiler for browseren.
Aktuel profil	Vælg den forbindelsesprofil, der skal bruges ved adgang til internettet.

Meddelelser

Menu	Beskrivelse
Opret meddelelse	Opret og send SMS'er, MMS'er og e-mails.
Mine meddelelser	Åbn indgående meddelelser, udgående meddelelser og meddelelser, der ikke kunne sendes.
Skabeloner	Opret og brug skabeloner til ofte brugte meddelelser eller sætninger.
Slet alle	Slet meddelelser i hver meddelelsesbakke eller alle på én gang.
Indstillinger	Indstil forskellige funktioner for beskedtjenester.
SOS-meddelelser	Angiv indstillinger for afsendelse og modtagelse af en SOS-meddelse.

Menu	Beskrivelse
Gruppe-meddelelse	Skift indstillinger for modtagelse af broadcast-meddelelser.
Hukommelses-status	Få vist, hvor meget hukommelse de enkelte meddelelsesmapper optager.

Filhåndtering

Menu	Beskrivelse
Billeder, Videoklip, Musik, Lyde, Andre filer	Åbn mediefiler og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse.
Hukommelses-kort	Åbn filer, der er gemt på et hukommelseskort. Denne menu er kun tilgængelig, når der sidder et hukommelseskort i telefonen.
Hukommelses-status	Få vist hukommelsesoplysninger for medieobjekter.

Kalender

Menu	Beskrivelse
Alarm	Indstil alarmer. Alarmtypen for en normal alarm svarer til den aktuelle ringemelodi.

Menu	Beskrivelse
Kalender	Hold styr på din tidsplan.
Notater	Opret notater for vigtige ting, og administrer dem.
Verdensur	Indstil din lokale tidszone, og find ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.
Lommeregner	Udfør forskellige regnefunktioner.
Omregner	Foretag forskellige omregninger, f.eks. længde og temperatur.
Tæller	Angiv en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra.
Stopur	Mål, hvor lang tid der er gået.

Kamera

Menu	Beskrivelse
Tag billede	Tag billeder i forskellige tilstande. Kameraet laver jpeg-billeder.
Indspil videoklip	Optag et videoklip af det, der vises på kameraets skærm.
Gå til Mine billeder	Åbn en liste over de billeder, som du har taget.
Gå til Mine videoklip	Åbn en liste over de videoklip, som du har optaget.

Indstillinger

Menu	Beskrivelse
Klokkeslæt og dato	Skift det klokkeslæt og den dato, der vises på telefonen.
Telefonindstillinger → Sprog	Vælg et sprog for den tekst, der vises på skærmen.
Telefonindstillinger → Hilsen	Indtast den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.
Telefonindstillinger → Skydelågs-indstillinger	Angiv, hvordan telefonen skal reagere, når du åbner den for at besvare et opkald, og når du lukker den, mens du bruger en funktion.
Telefonindstillinger → Genveje	Brug navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand.
Telefonindstillinger → Min menu	Opret din egen menu med foretrukne menupunkter, der hurtigt kan åbnes ved at trykke på [Op] i inaktiv tilstand.
Telefonindstillinger → Avanceret genvej	Aktiver funktionen for avancerede genveje, der giver adgang til bestemte programmer fra opkaldsskærmen.
Telefonindstillinger → Lydstyrketast	Indstil, hvordan telefonen skal reagere, når du holder [▲/▼] nede, når du modtager et opkald.

Menu	Beskrivelse
Telefonindstillinger → USB-indstillinger	Vælg den USB-tilstand, der skal bruges, når du slutter telefonen til en anden enhed med et USB-kabel.
Telefonindstillinger → Ekstraindstillinger	Skift flere indstillinger for brug af telefonen.
Telefonindstillinger → Offlinetilstand	Slå telefonen over på Frakoblettilstand, hvor de funktioner, som kræver forbindelse til telefonnettet, er slået fra.
Skærmindstillinger → Baggrund	Skift det baggrundsbillede, der vises på skærmen i inaktiv tilstand.

Menu	Beskrivelse
Skærmindstillinger → Hovedmenu-format	Vælg et visningsformat for hovedmenuen.
Skærmindstillinger → Tekstvisning	Skift skærmindstillinger for den tekst, der vises på den inaktive skærm.
Skærmindstillinger → Skind	Vælg et farvemønster for menutilstand.
Skærmindstillinger → Lysstyrke	Juster skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.
Skærmindstillinger → Opkaldsskærm	Tilpas opkaldsskærmens indstillinger.
Skærmindstillinger → Kalender	Få vist kalenderen for den aktuelle måned på den inaktive skærm.

Menu	Beskrivelse
Skærmindstillinger → Vis opkalds-id	Indstil telefonen til at vise oplysninger om ubesvarede opkald med det seneste opkald først.
Lydindstillinger → Indgående opkald	Skift lydindstillingerne for indgående opkald.
Lydindstillinger → Tastaturtone	Vælg den tone, der skal lyde, når du trykker på en tast.
Lydindstillinger → Meddelelsestone	Skift lydindstillinger for indgående meddelelser efter beskedtype.
Lydindstillinger → Tænd/sluk-tone	Vælg den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes eller slukkes.
Lydindstillinger → Skydetone	Vælg den tone, som telefonen skal afspille, når du åbner eller lukker den.
Lydindstillinger → Lydløs tilstand	Angiv, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.
Lydindstillinger → Ekstra toner	Tilpas flere toner til telefonen.
Lysindstillinger → Baggrundslys	Vælg, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt, når telefonen ikke bruges.

Menu	Beskrivelse
Lysindstillinger → Tastaturlys	Indstil, hvordan telefonen bruger tastaturlyset.
Netværkstjenester → Viderestilling af opkald	Indstil telefonen til at viderestille indgående opkald til et nummer, som du vælger.
Netværkstjenester → Spærring af opkald	Indstil telefonen til at begrænse opkald.
Netværkstjenester → Banke på	Indstil telefonen til at gøre dig opmærksom på et indgående opkald under et andet opkald.

Menu	Beskrivelse
Netværkstjenester → Valg af netværk	Vælg det netværk, der skal bruges ved roaming uden for dit eget net, eller vælg automatisk et netværk.
Netværkstjenester → Opkalder-ID	Indstil telefonen til at skjule dit telefonnummer fra den person, som du ringer op til.
Netværkstjenester → Telefonsvarer-server	Gem nummeret på telefonsvareren, og få adgang til meddelelser.
Netværkstjenester → Båndvalg	Skift til et andet bånd, når du rejser i udlandet.
Sikkerhed → PIN-kontrol	Aktiver din PIN-kode for at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → Skift PIN-kode	Skift PIN-koden.
Sikkerhed → Telefonlås	Aktiver din adgangskode for at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.
Sikkerhed → Skift adgangskode	Skift telefonens adgangskode.
Sikkerhed → Beskyttelse	Lås adgangen til opkaldslister, telefonbog, meddelelser og filer.
Sikkerhed → Personlig SIM-lås	Indstil telefonen til kun at fungere med det aktuelle SIM-kort ved at oprette en adgangskode til SIM-låsen.
Sikkerhed → FDN-tilstand	Indstil telefonen til at begrænse opkald til nogle bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
Sikkerhed → Skift PIN2-kode	Skift den aktuelle PIN2-kode, hvis det understøttes af SIM-kortet.
Sikkerhed → Tyverisporing	Indstil telefonen til at sende den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner, når nogen forsøger at bruge telefonen med et andet SIM-kort.

Menu	Beskrivelse
Hukommelsesstatus	Få vist hukommelsesoplysninger for objekttyperne i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort.
Nulstil indstillinger	Nulstil de indstillinger, som du har ændret på telefonen.
VOD-indstillinger	Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til at få adgang til en videostreamingserver.
Nøglestyring	Administrer de licensnøgler, som du har købt til aktivering af mediefiler, der er låst af DRM-systemer.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.[1]

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,702 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket.

1. SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.

- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en oplader godkendt af Samsung. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Lad ikke batteriet være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0° C (32° F).
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og kan eksplodere vis de kommer i kontakt med åben ild.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer og lignende). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarligt materiale må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.

- Telefonen bør ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du bør ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud.
- Telefonen bør ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uatoriseret tilbehør kan kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth Mobiltelefon
(Produktbeskrivelse)

SGH-E250
(Modelnavn)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(Navn og adresse på producent)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK CE 0168
Identifikationsmærke: 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006.10.18 **Yong-Sang Park / S. Manager**
(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-12426A
Danish. 02/2007. Rev. 1.0